



## A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

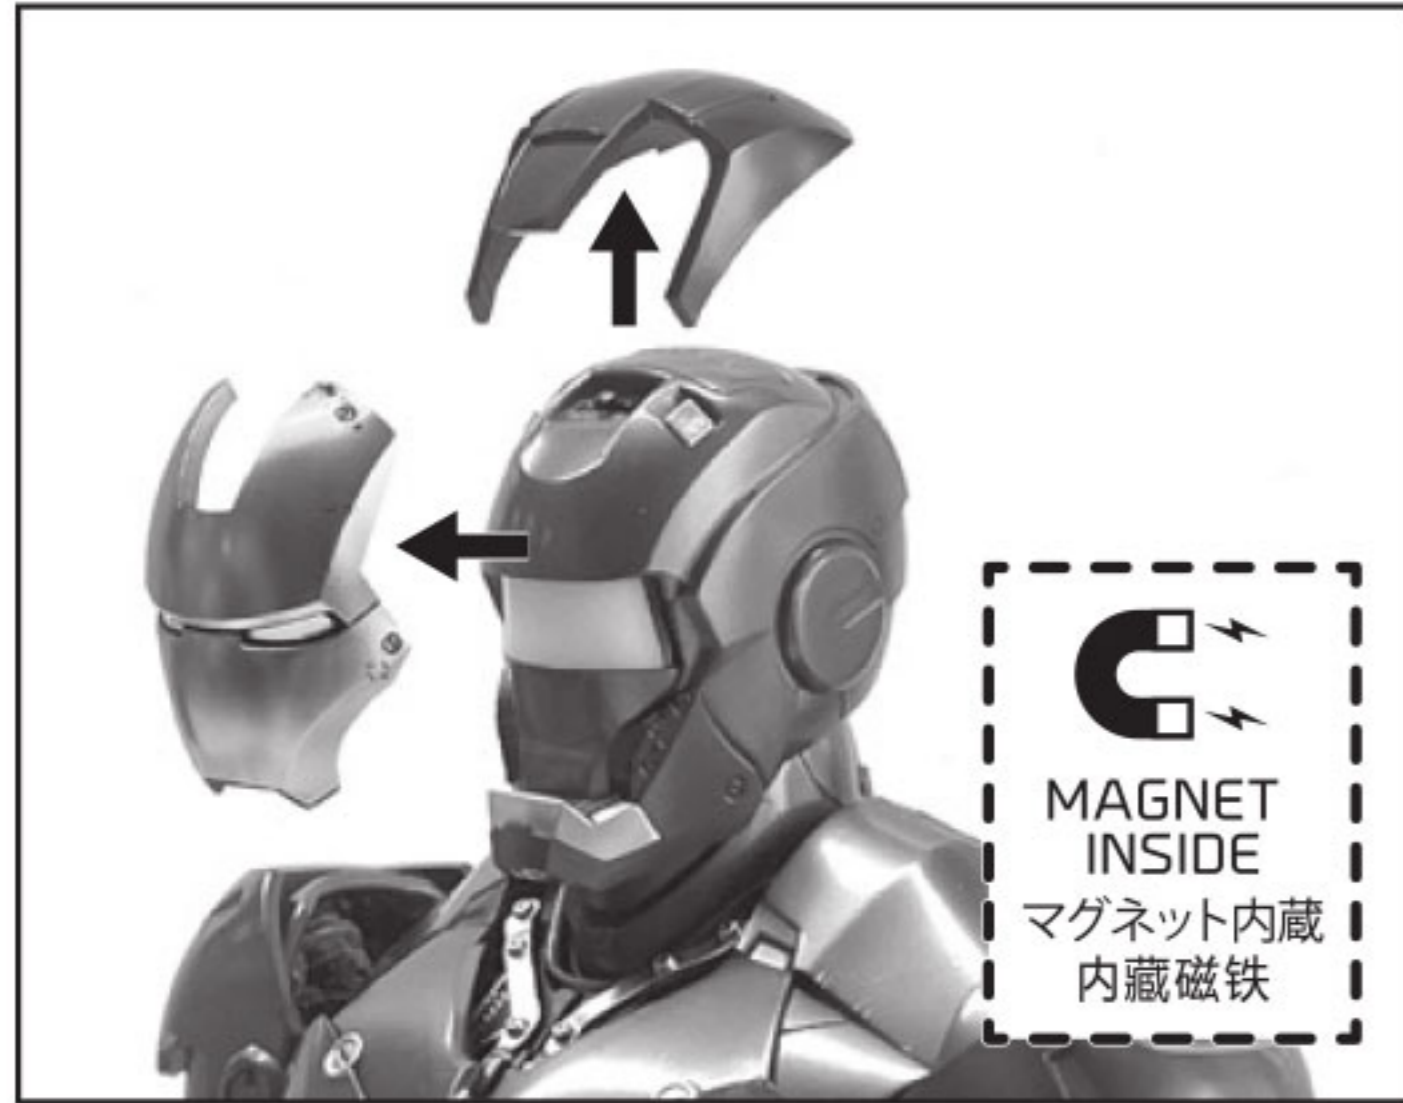

Take off the mask and the top of the helmet as shown.

画像を参考に、マスクとヘルメット上部のパーツを取り外してください。


除下面罩及头盔的顶部。

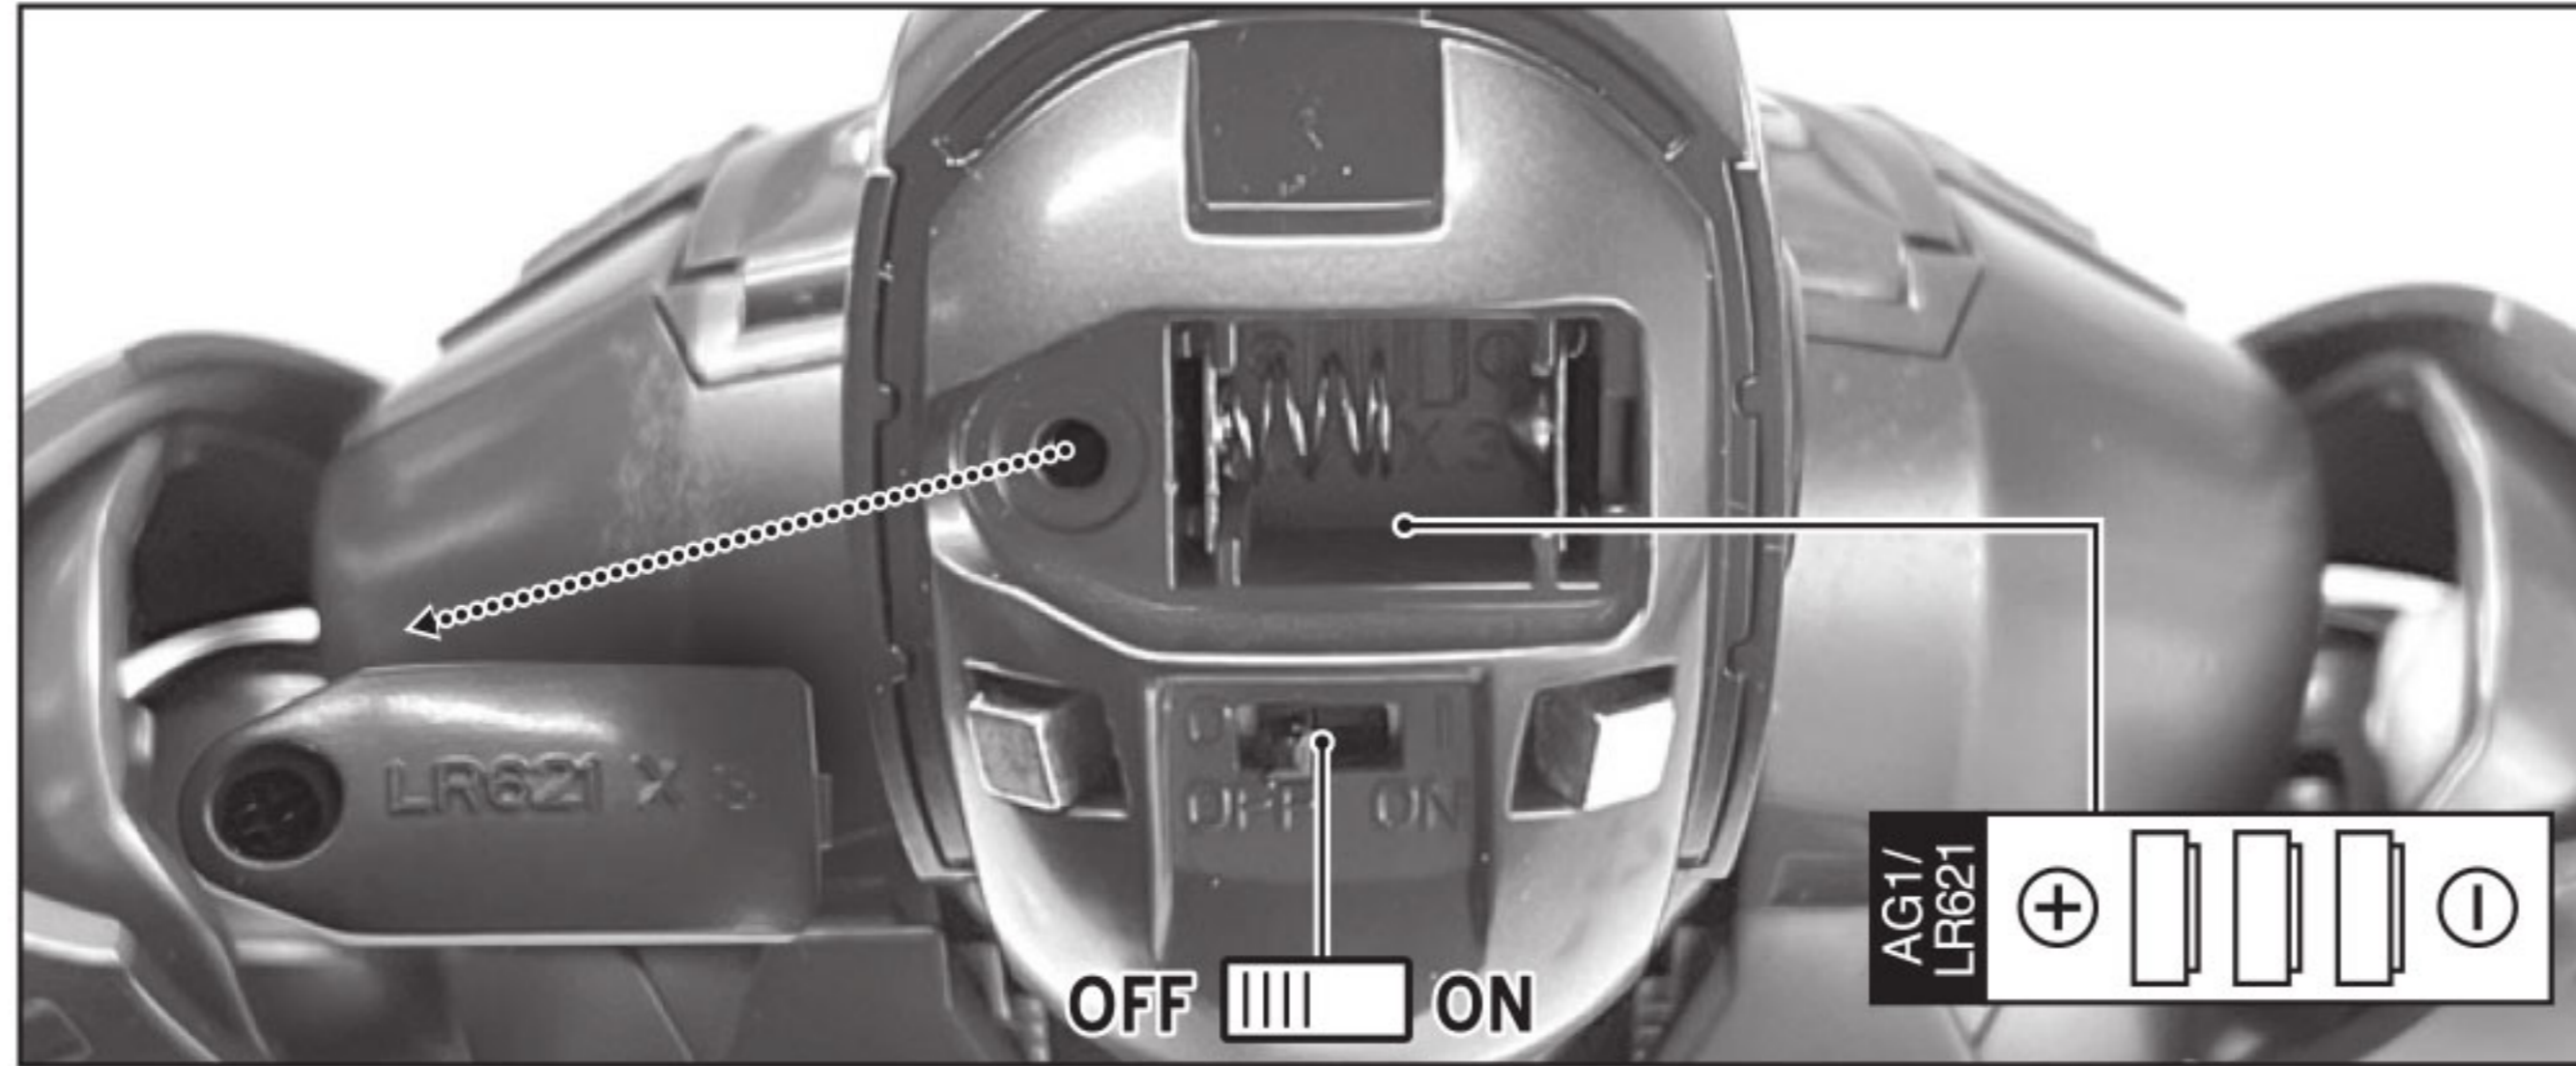

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.

製品には電池 (AG1/LR621) が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。


松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池 (AG1/LR621, 1.5V)。利用开关键启动发光功能。

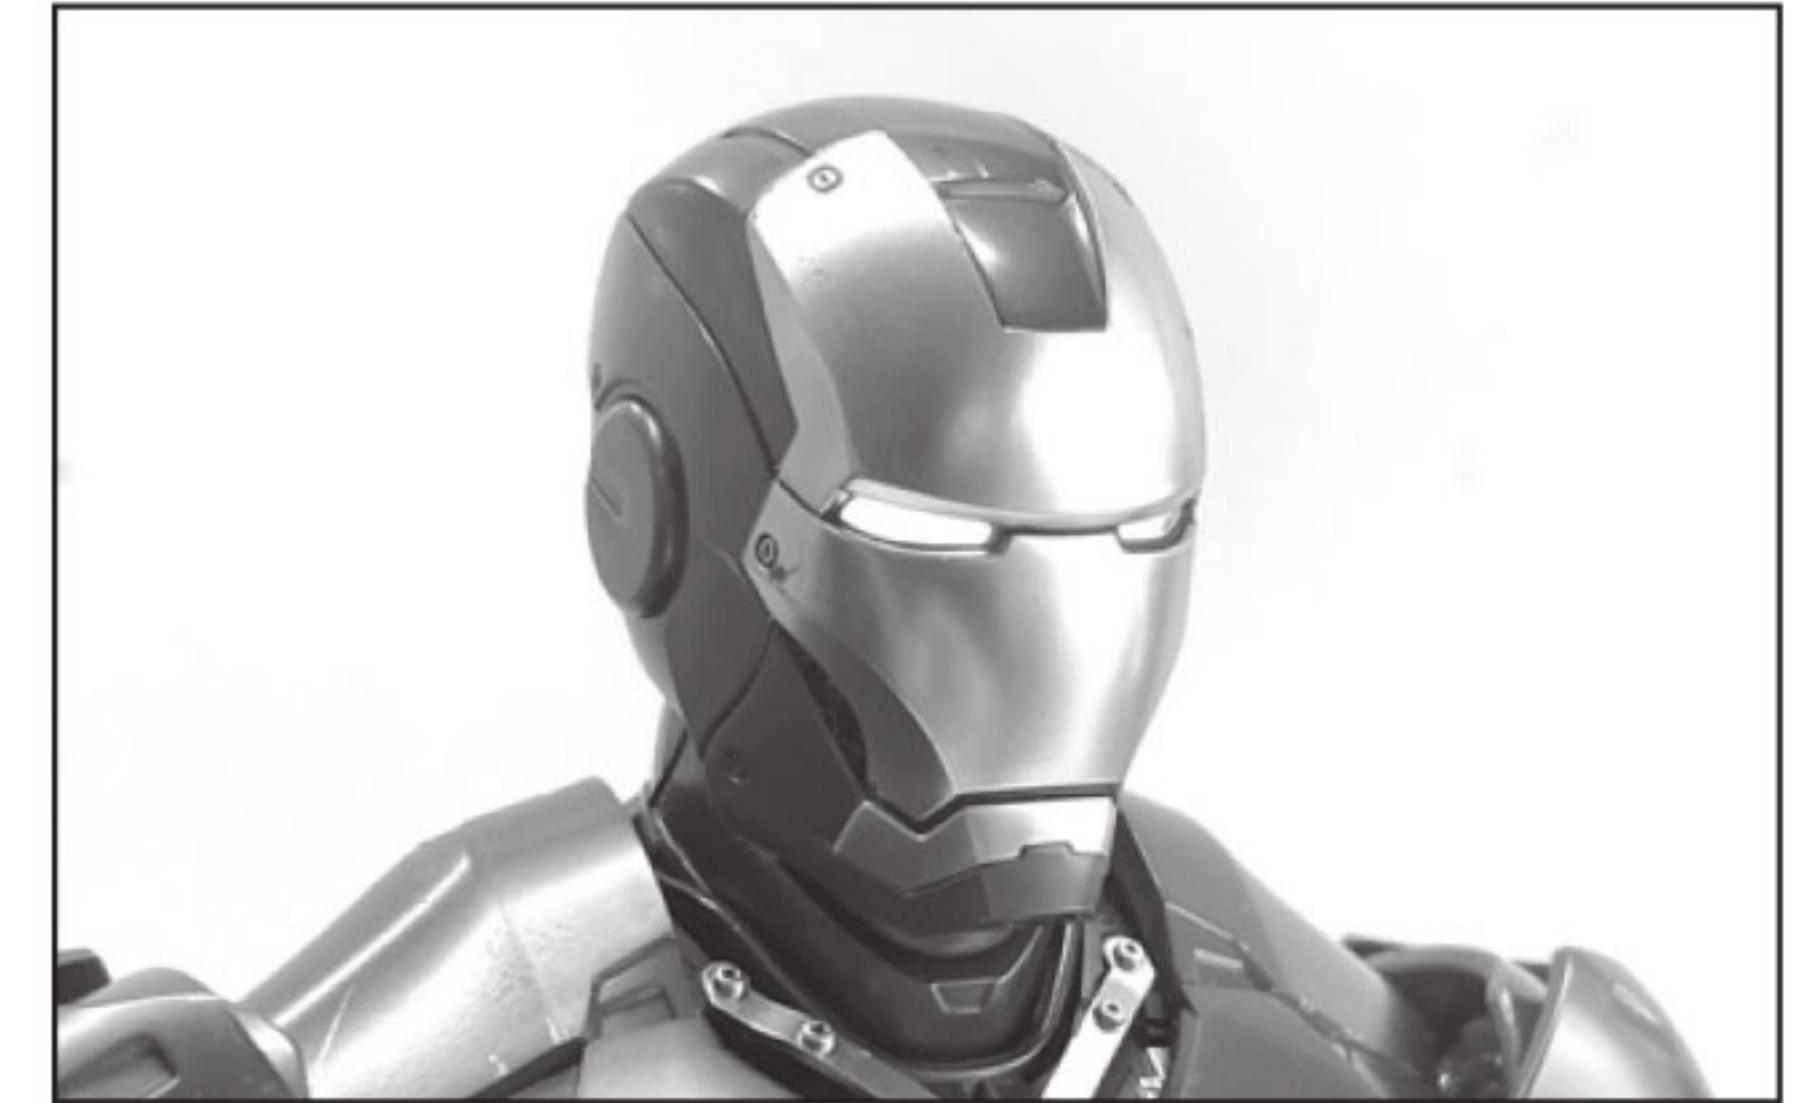

Complete as shown.

完成です。


完成。

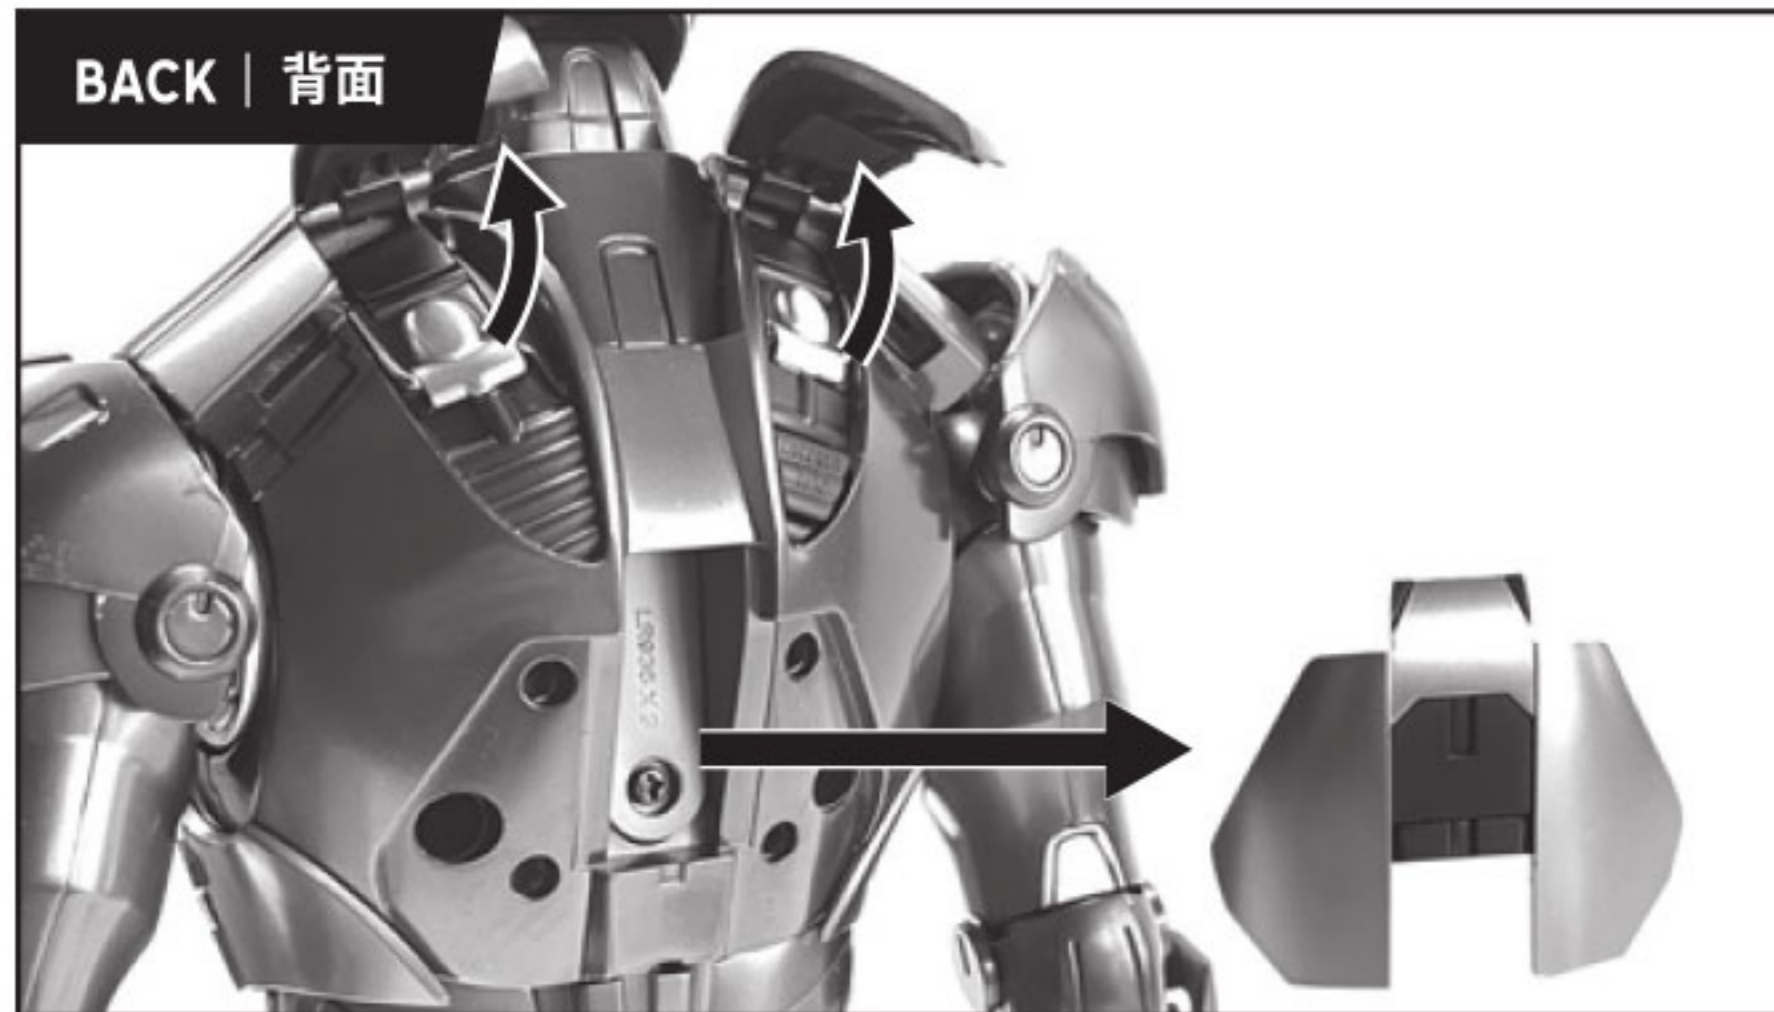

Detach the indicated back armor plate as shown.

画像を参考に、フィギュア背面のアーモーパーツを取り外してください。

按图示拆下指定背部装甲。

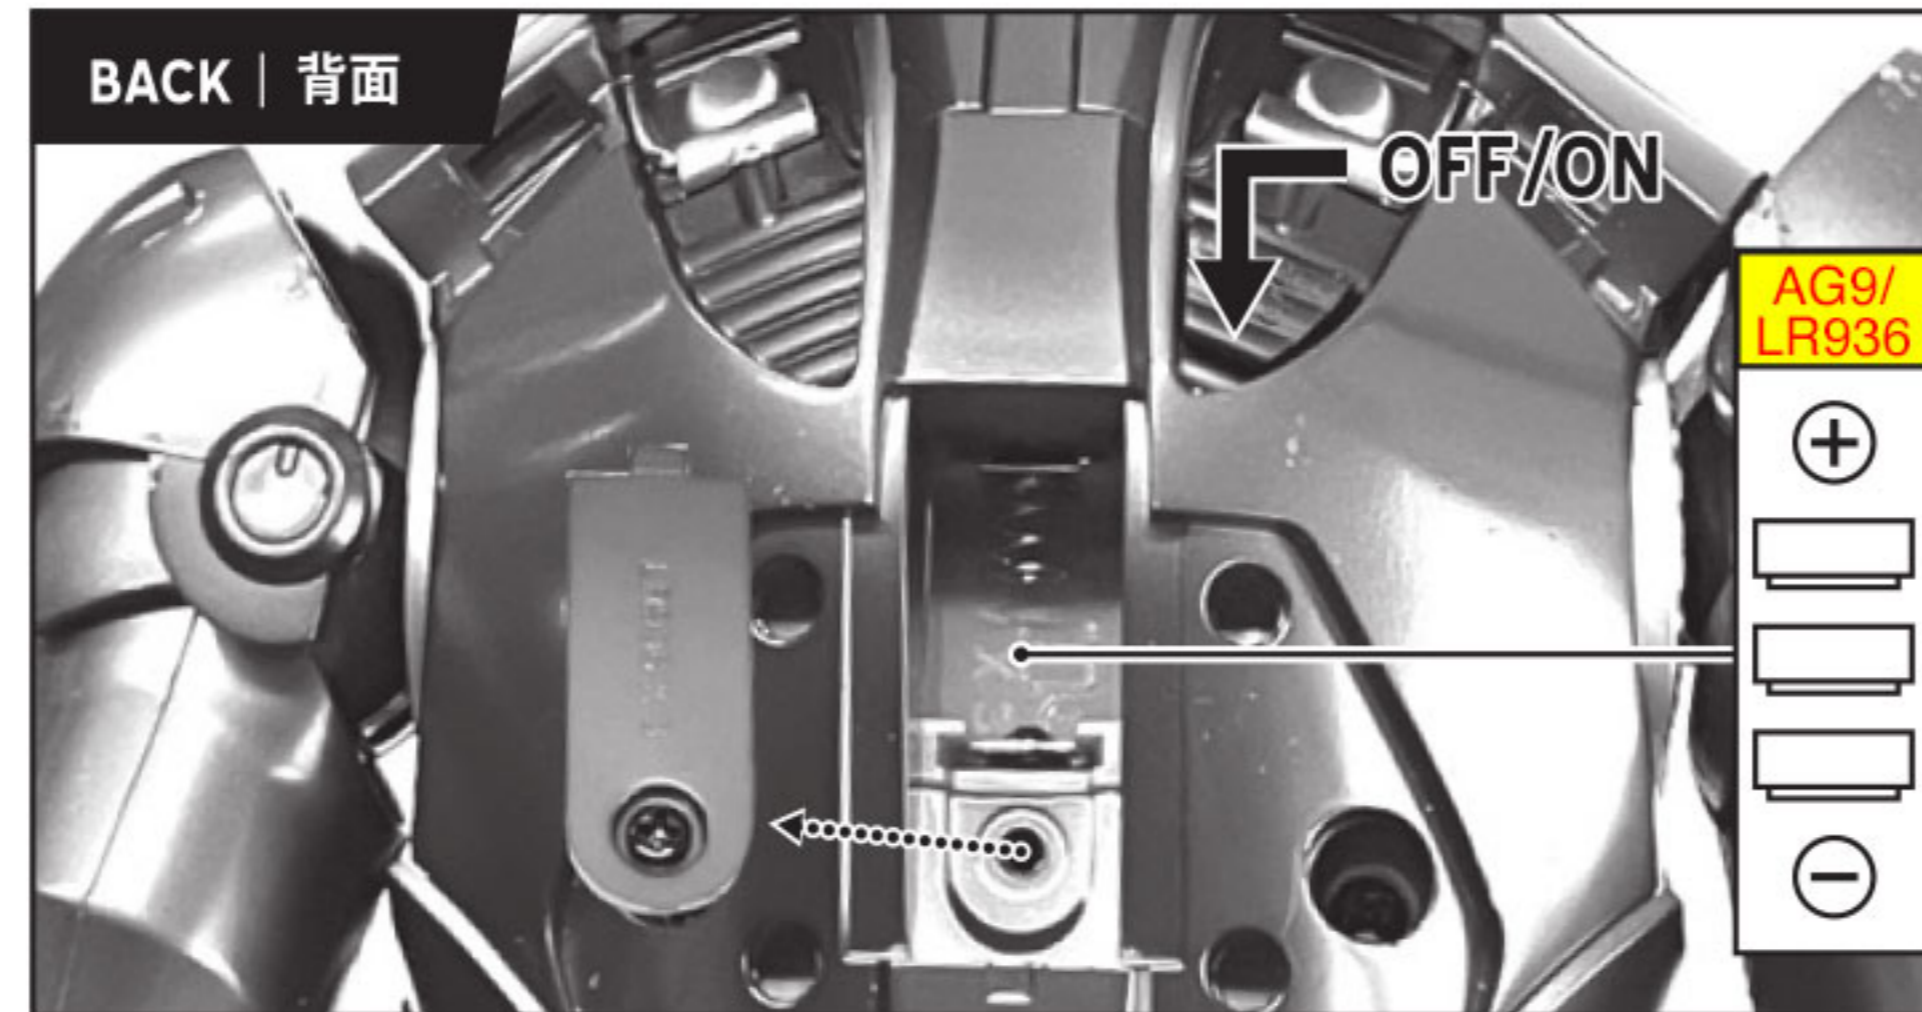

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG9/LR936, 1.5V) are included. Activate the light-up function by pressing the on/off switch.

製品には電池 (AG9/LR936) が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池 (AG9/LR936, 1.5V)。利用开关键启动发光功能。



Be careful when inserting the armor plate; otherwise, the armor plates may collide and lead to paint fading.

画像のフラップを取り付ける際は、アーモアが擦れないよう慎重に行ってください。パーツ同士が擦れると、破損や塗装はげにつながる恐れがあります。

请小心装配装甲，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。




Complete as shown.

完成です。

完成。



Detach the indicated biceps armor plate as shown.  
 画像を参考に、上腕部のアーマーパーツを取り外してください。  
 按图示拆下指定上臂装甲。

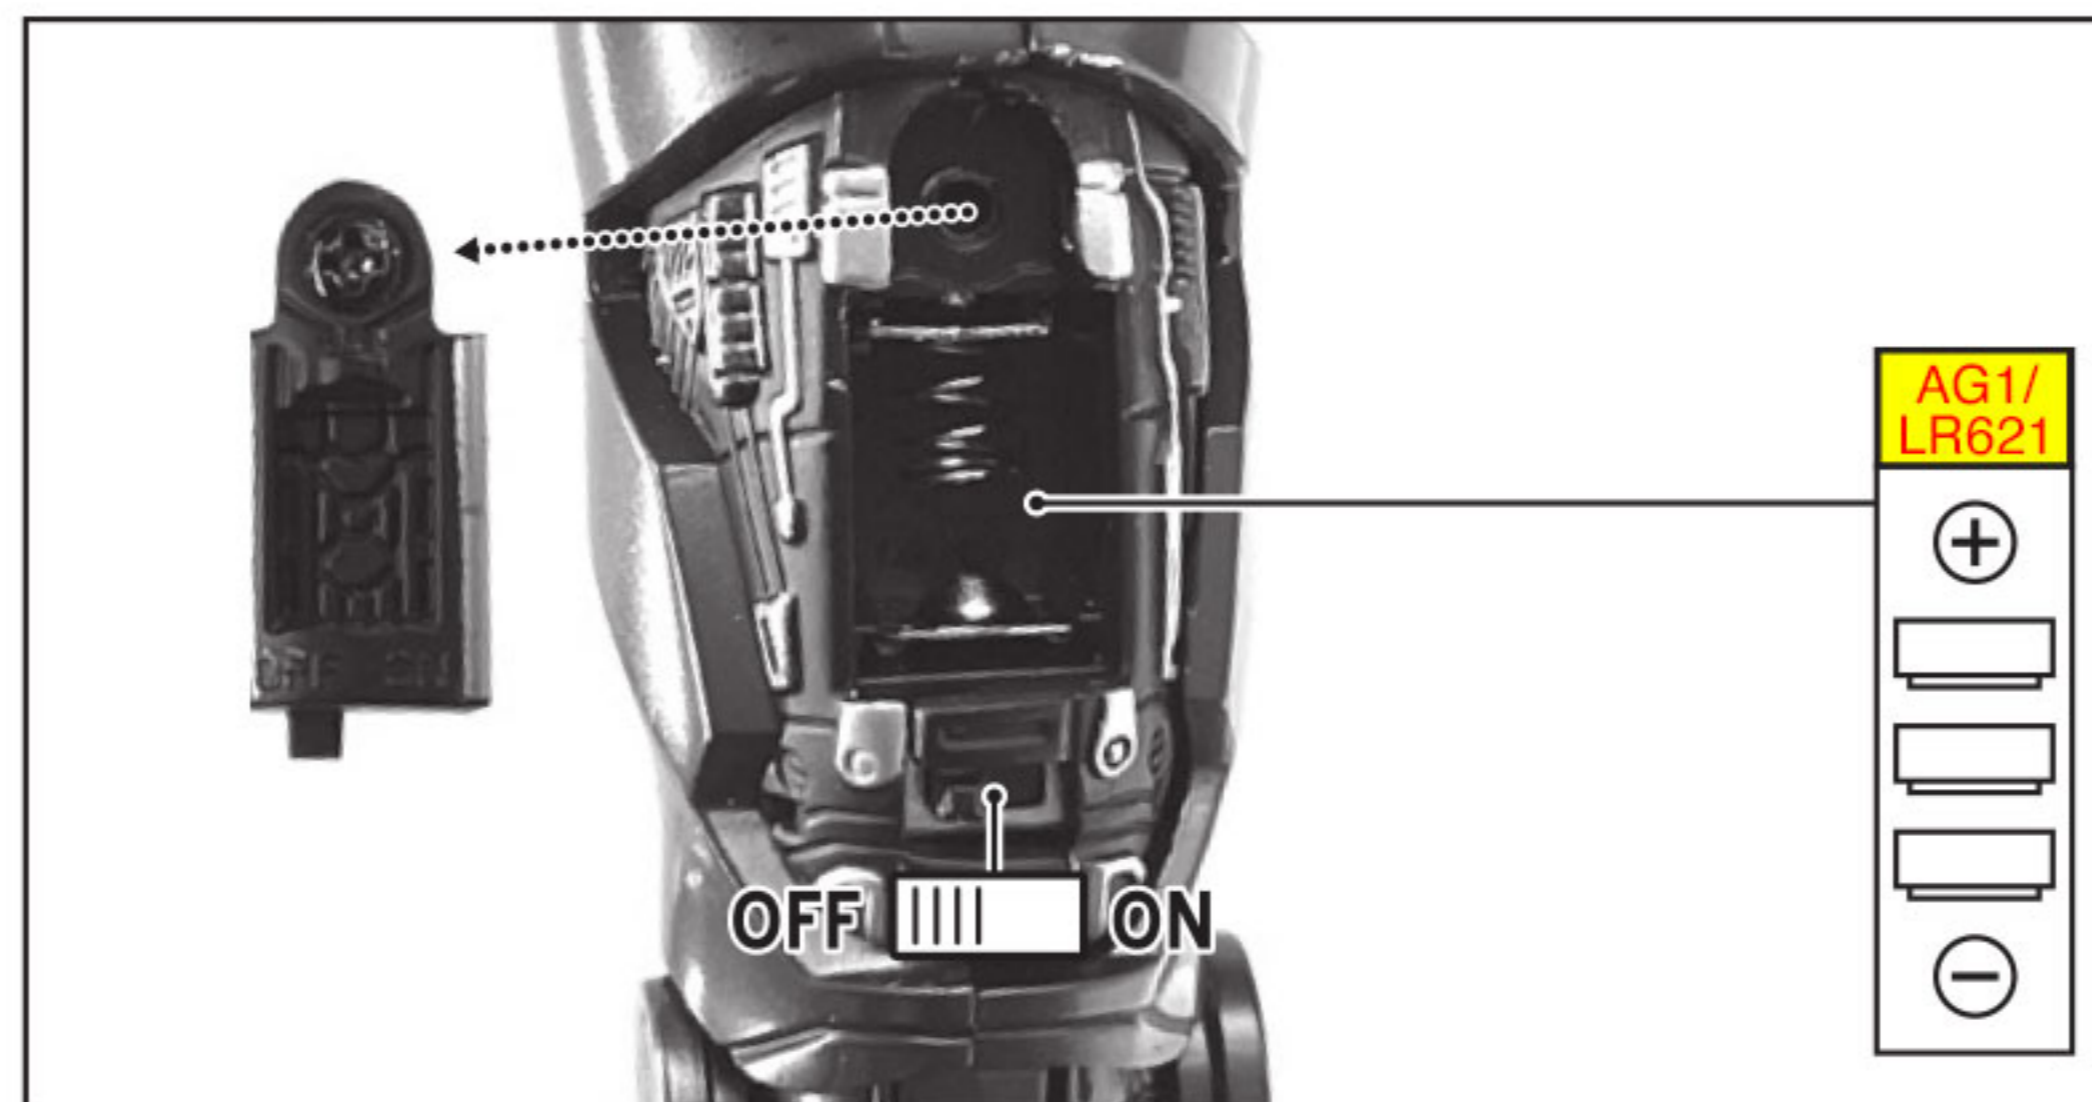


Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.

製品には電池 (AG1/LR621) が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。


松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池 (AG1/LR621, 1.5V)。利用开关键启动发光功能。



Complete as shown.  
 完成です。  
 完成。

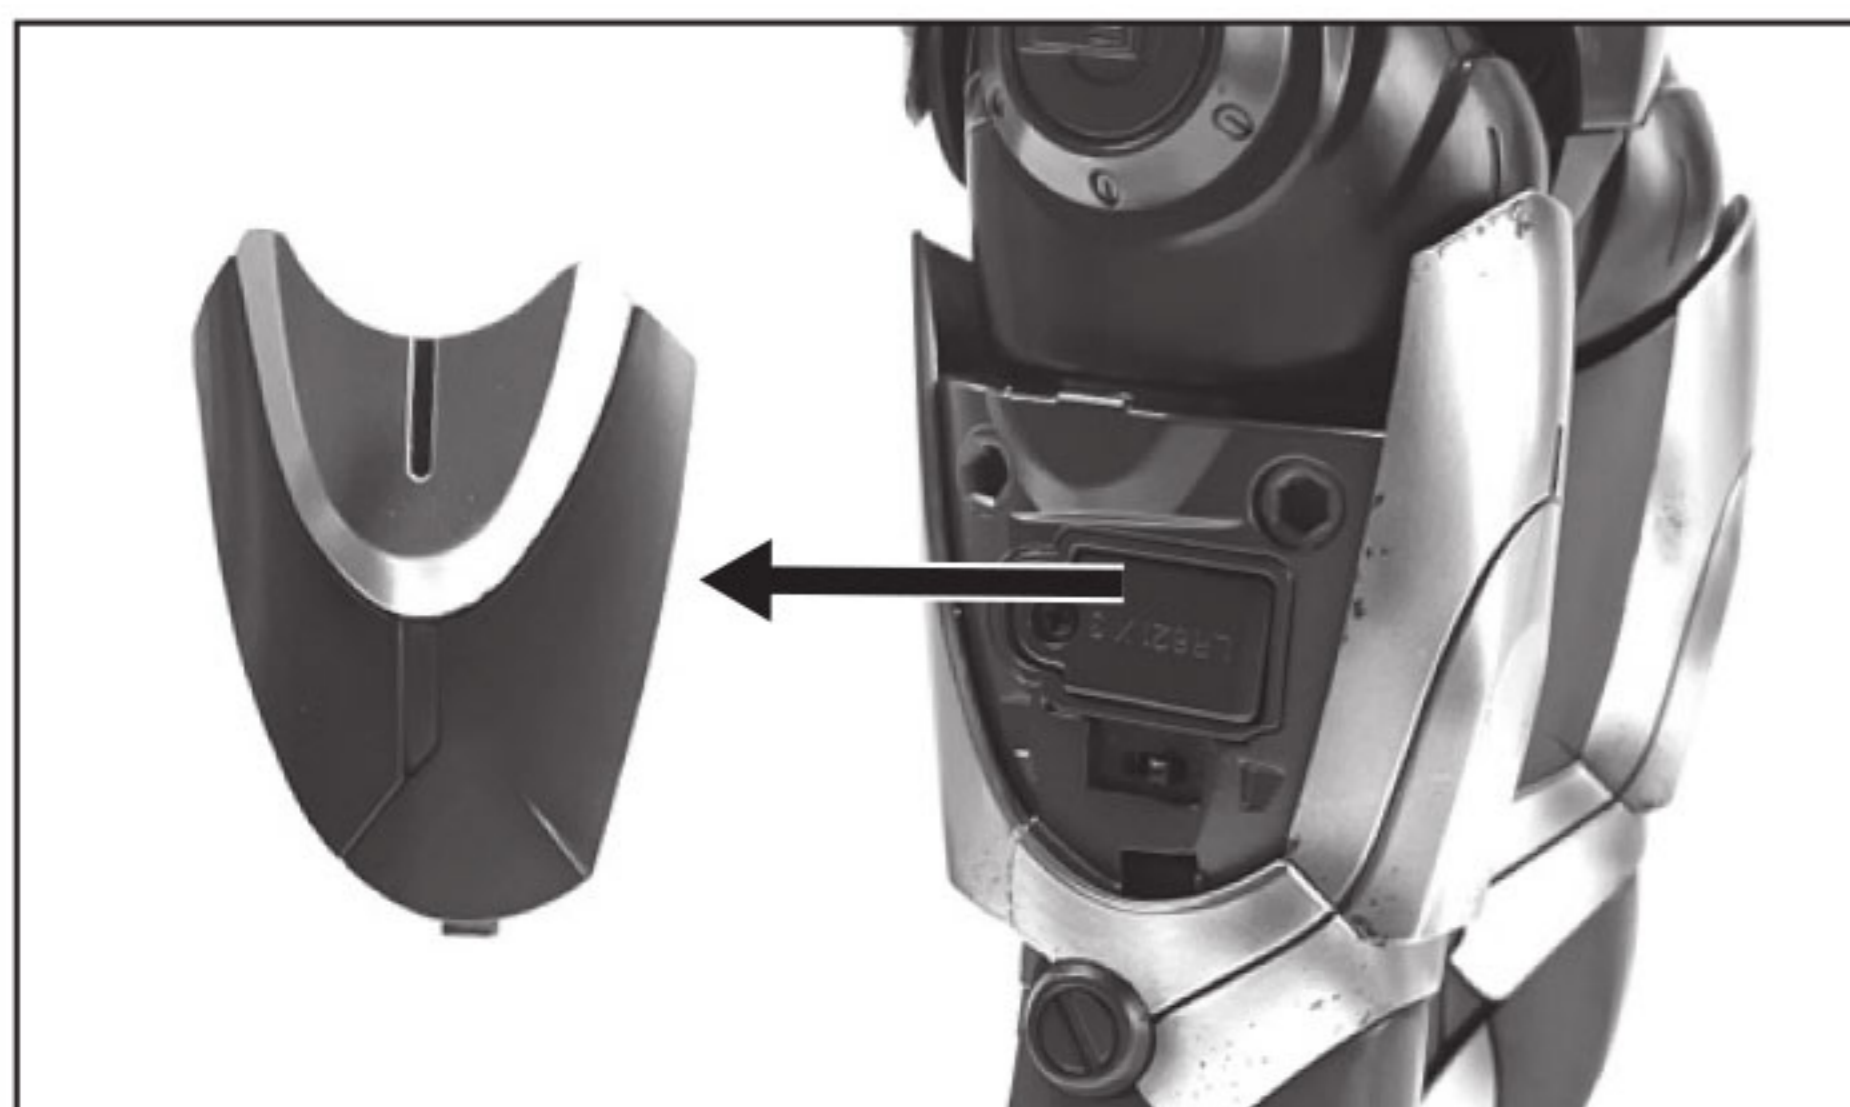

Detach the indicated armor plate on thigh as shown.  
 画像を参考に、大腿部のアーマーパーツを取り外してください。  
 按图示拆下指定大腿装甲。

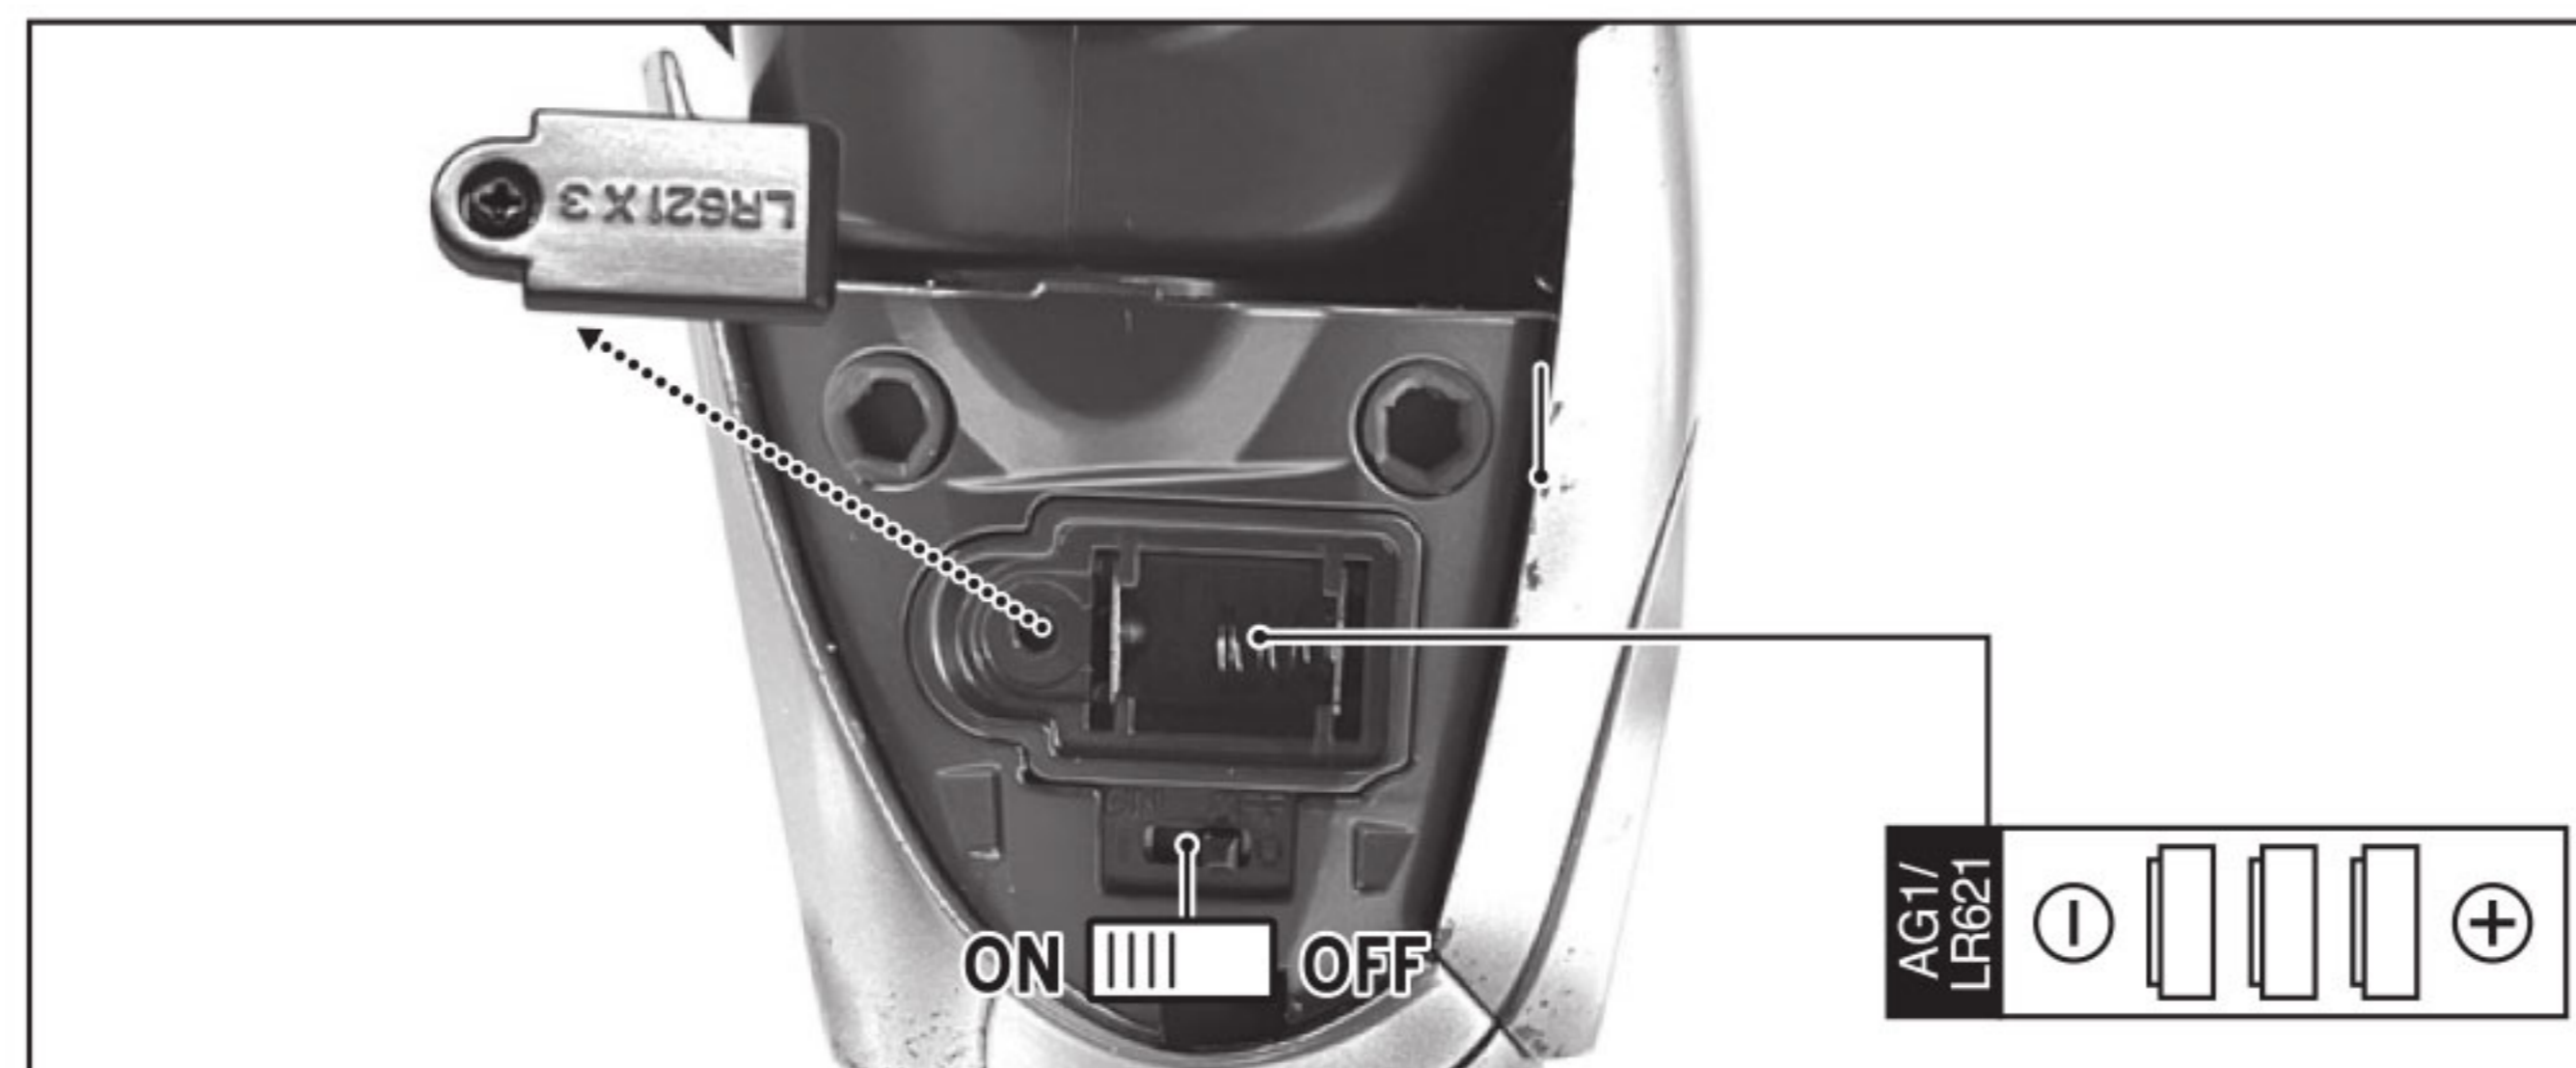

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.


製品には電池 (AG1/LR621) が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池 (AG1/LR621, 1.5V)。利用开关键启动发光功能。



Complete as shown.  
 完成です。  
 完成。

## G. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动

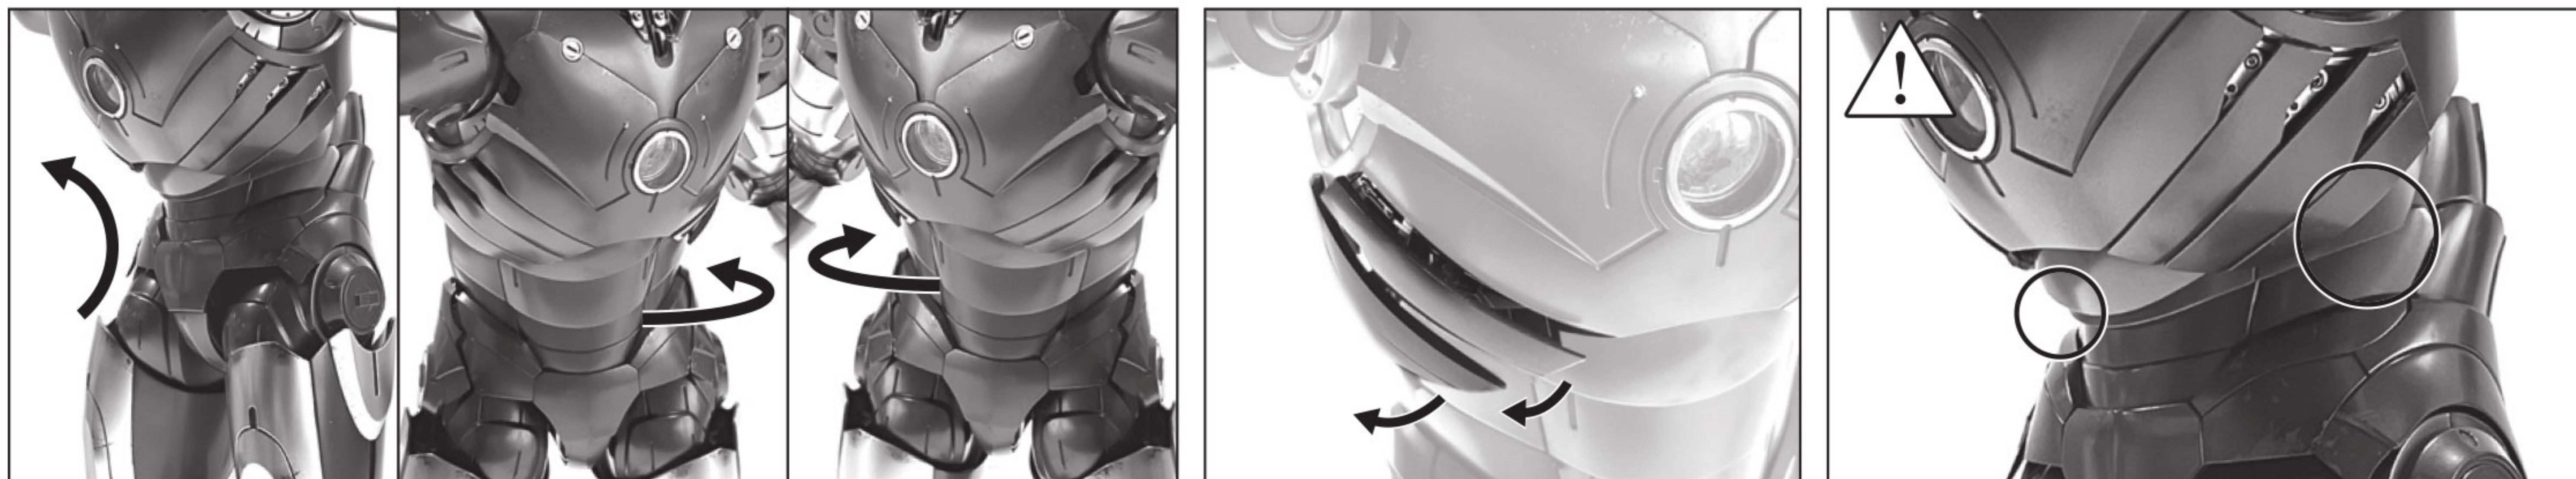

Waist can be moved slightly to the preferred position. Indicated air flaps on the waist are extendable.

腰部は、矢印の方向へ動かすことができます。フラップは、矢印の方向へ展開することができます。


腰部位置可按稍微图示方向抑后或水平移动。图示腰部风门可展开。

Do not excessively rotate the body or extend the waist; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.

可動時、過度な力を加えたり、パーツ同士が擦れると、破損や塗装はげにつながる恐れがありますのでご注意ください。

不要过度扭曲或伸展腰部，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。

## H. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动

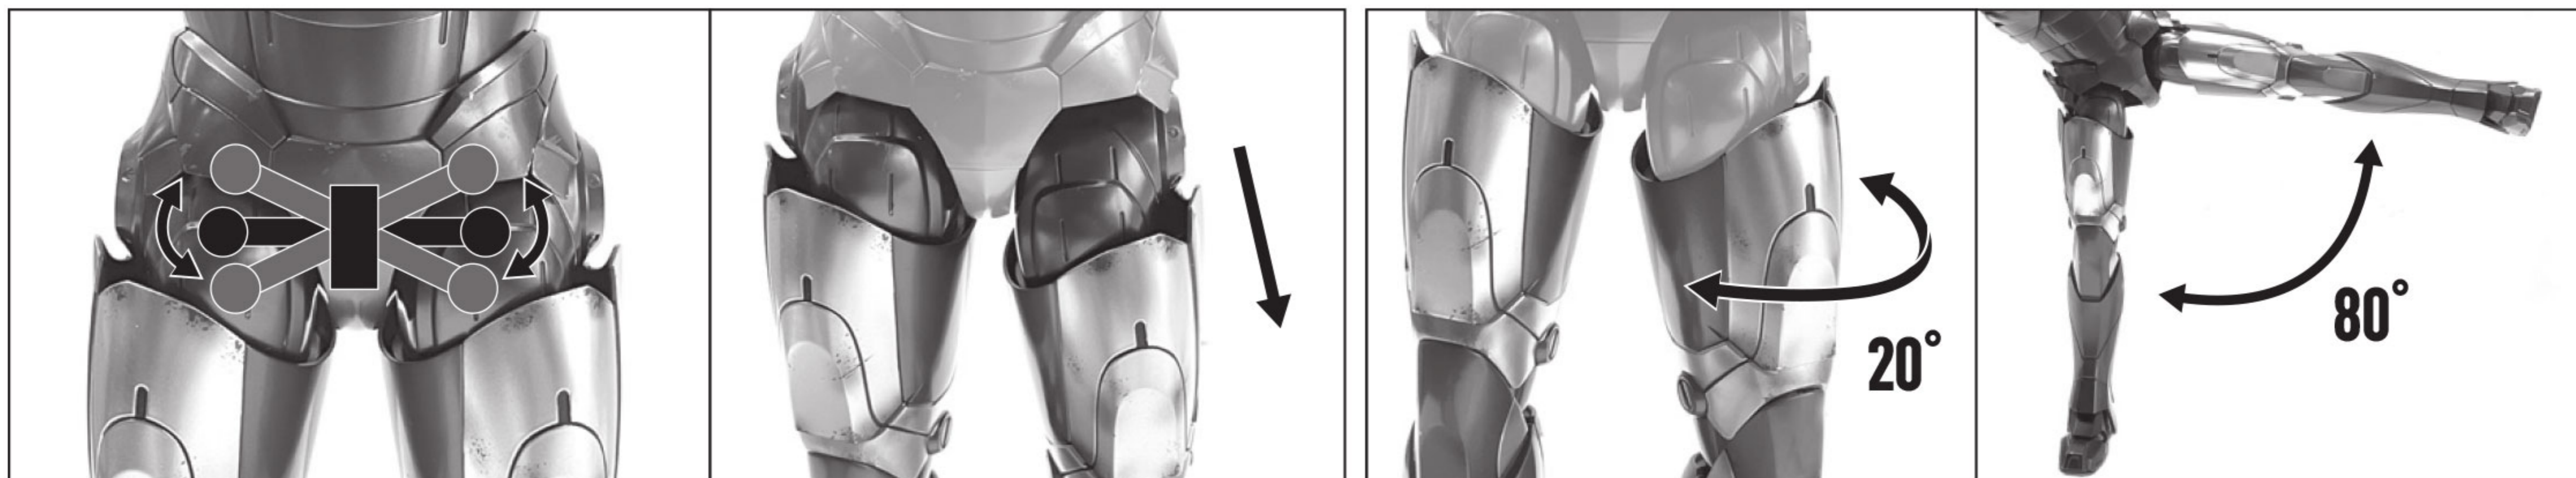

Legs can be extended for better movement.

脚部を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。

双腿可按图示拉下，以便摆出更大角度的动作。

Legs can swivel by up to 20° and be raised sideways by up to 80°.

大腿部は矢印の方向に約20度動かすことができ、水平方向へ約80度まで動かすことができます。

双腿可按图示转动20°和向外侧举起80°。